



## Matériel :

- 19 carreaux de Siporex 10 x 50 cm (possibilité de prendre des carreaux de 7 x 50 cm à adapter)
- 1 bouteille de colle EasyFix
- 1 mortier hydrofuge (si en extérieur)
- 1 chemin de fer/ponceuse, papier à poncer
- 1 maillet
- 1 scie
- 1 règle
- 1 niveau
- 1 seau de 4 kg d'enduit prêt à l'emploi ou enduit extérieur
- 1 truelle pour enduit

1

### Préparation de l'espace

- Choisir un emplacement plat et stable.
- Nettoyer l'espace pour le rendre propre et dégagé.
- Réunir les outils nécessaires.


2

### Création de la base du banc



- Mesurer et marquer les dimensions du banc en tenant compte de l'angle et des extrémités arrondies.

- Les mesures doivent être identiques à celles du schéma ci-dessous :

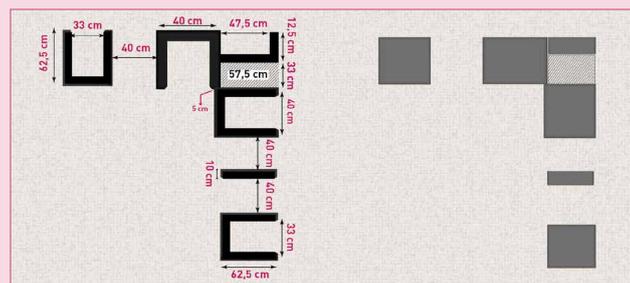

- Découper les carreaux selon les dimensions jointes.



- 2 carreaux à 33 cm, 2 carreaux à 40 cm, 1 carreau à 12,5 cm et un carreau à 57,5 cm (dans les 62,5 cm de la longueur).



- Poser les carreaux espacés en respectant le plan.




- Encoller les carreaux avec Easyfix.



- Utiliser un niveau pour vérifier leur alignement.



- Vérifier les mesures.

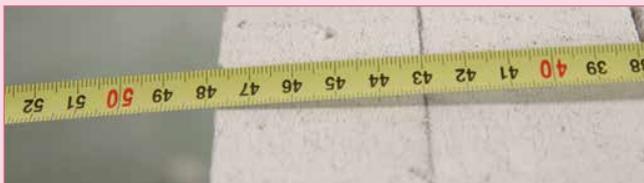

- Coller le renfort d'assise de l'angle.



- Répéter les étapes pour créer deux longueurs en angle.



- Ajouter des carreaux pour fermer la vue de face, ou laisser ouvert pour créer des espaces pour du rangement.

3

### Création de l'assise

- Préparer 8 carreaux entiers et couper 1 carreau à 17,5 cm dans les 50 cm.



- Encoller à l'Easyfix.
- Pour l'assise, coller les carreaux entiers à plat.



- Ajuster au maillet.
- Poser à plat les carreaux sur les jambages encollés avec Easyfix pour former le reste de l'assise.



4

### L'arrondi

- Poncer l'angle de l'assise en arrondi.



5

### Finitions

- Appliquer une couche d'enduit.
- Poncer, dépeussier.
- Choisir votre finition : brut, peinture, béton ciré.



- Percer et mettre les chevilles.
- Visser les charnières.



- Et ajouter la porte.



C'est **SI** FACILE avec Siporex !



Xella®

SIPOREX

YTONG

hebel