



1 Matériel :

- 12 carreaux de Siporex de 7cm x 50cm
- 3 carreaux de Siporex de 7cm x 25cm
- 1 bouteille de colle EasyFix
- 1 mortier hydrofuge pour les remontées capillaires
- 1 chemin de fer/ponceuse, papier à poncer
- 1 maillet
- 1 scie
- 1 règle
- 1 niveau
- 1 enduit extérieur
- 1 truelle pour enduit

1 Préparation de l'espace et des matériaux

- Choisir un emplacement extérieur plat et stable.
- Nettoyer l'espace pour le rendre propre et dégagé.
- Réunir les outils nécessaires.

Tips : En extérieur, il est nécessaire de mettre du mortier hydrofuge entre le sol et les jambages afin d'éviter les remontées capillaires.

2 Le côté jardinière


- Mesurer et marquer les dimensions au sol.



- Poser le mortier hydrofuge au sol, afin d'éviter les remontées capillaires.



- Poser votre premier bloc en béton cellulaire sur votre base de mortier.
- Utiliser un niveau et un maillet pour vérifier l'alignement.

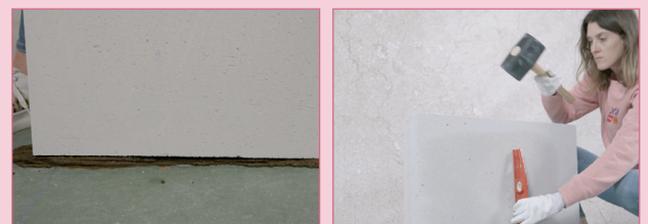

3

Étagère plancha

- À l'aide de la colle Easyfix, encoller le carreau fermant la jardinière ainsi que les deux autres jambages composant la base directement sur le sol.




- Poser ensuite 2 carreaaux sur les jambages préalablement encollés.



- Poser les jambages du deuxième rang (carreaux de 7x25 cm) et les 2 plateaux de la plancha toujours à l'aide de la colle Easyfix.



- À l'aide de Easyfix, encoller les différents carreaux composant la jardinière.
- Les assembler et les fixer simplement.

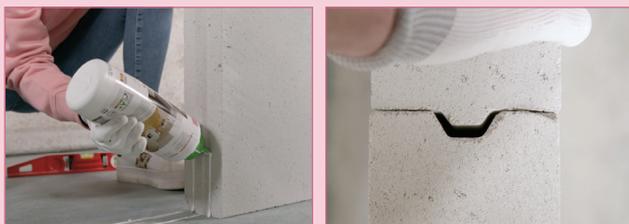

- Pour le fond de la jardinière ou les côtés, selon la surface sur laquelle vous réaliser votre kit, des trous peuvent être nécessaires pour assurer un drainage et éviter la stagnation de l'eau.

Si vous effectuez votre jardinière sur herbe, l'eau s'infiltrera directement dans cette dernière, donc pas besoin de trou.



4

Finitions

- Pour donner un petit effet : poncer les angles à plat pour obtenir un chanfrein sur les rebords du support à plancha.



- Le montage de votre kit est terminé.

- Poncer, dépolir.
- Appliquer une couche d'enduit.
- Choisir votre finition : brut, peinture, béton ciré...



- Appliquer de l'enduit hydrofuge dans la jardinière et remplissez la de terre/terreau ou de cailloux avant de disposer vos plantes à l'intérieur.
- Un feutre géotextile peut-être mis en plus de l'enduit si vous remplissez de terreau.



C'est **SI** FACILE avec Siporex !

RETROUVEZ LA VIDÉO
CORRESPONDANT :



Xella[®]

SIPOREX

YTONG

hebel