




## Matériel :

- 18 carreaux de Siporex de 7cm (taille 50 x 62,5 cm).
- 6 carreaux de Siporex de 7cm (taille 25 x 62,5 cm).
- 1 bouteille de colle EasyFix.
- 1 chemin de fer/ponceuse, papier à poncer.
- 1 maillet.
- 1 scie.
- 1 règle.
- 1 niveau.
- 2 profilés U (pour éviter les remontées capillaires).
- 1 mastic de joint silicone.
- 1 rouleau de bande d'étanchéité.
- 4 équerres pour renforcer la structure.

1

## Montage des cloisons

- Mesurer et marquer les dimensions au sol et sur les mur.

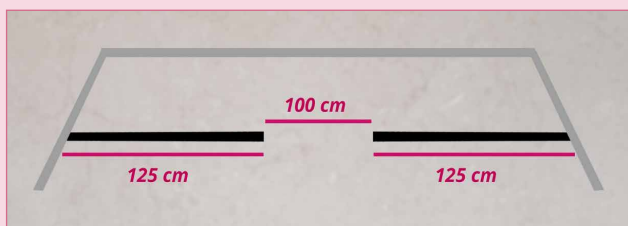

- Coller les bandes d'étanchéité sur les murs.



- Encoller les carreaux avec Easyfix.



- Utiliser un niveau et un maillet pour vérifier l'alignement.



- Marquer et creuser l'emplacement des équerres de renfort.



- Au 1er rang, clouter les équerres au carreau et au mur.



- Alternier et croiser carreaux entiers et demi-carreaux.



- Au 3ème rang, clouter à nouveau des équerres au carreau et au mur.



- Monter les derniers carreaux et demi-carreaux toujours en croisé.



2

## Les Arrondis

- Monter les derniers carreaux et demi-carreaux toujours en croisé.



- Encoller avec Easyfix sur le dernier rang.



3

## Le Banc

- Tracer l'emplacement du banc sur le mur.



- Tracer et découper les carreaux du banc.



- Encoller les carreaux avec Easyfix.



4

## Les Finition

- Appliquer un joint silicone pour l'étanchéité.



- Arrondir les angles du banc.



- Percer des trous de différents diamètre.

- Appliquer une couche d'enduit.
- Poncer, dépoussiérer.
- Choisir votre finition : brut, peinture, -béton ciré...



- Pour fixer un miroir, percer et visser dans une cheville.



FINAL

C'est **SI** FACILE avec Siporex !

