



Matériel:

- 16 carreaux de Siporex de 10 cm (taille 50 x 62,5 cm)
- 1 bouteille de colle EasyFix
- 1 bouteille de mastic
- 1 chemin de fer/ponceuse, papier à poncer
- 1 maillet
- 1 scie
- 1 règle
- 1 niveau
- 1 seau de 4 kg d'enduit prêt à l'emploi
- 1 truelle pour enduit
- 1 étagère
- 1 plateau

1

Préparation de l'espace


- Choisir un emplacement plat et stable, intérieur ou extérieur.
- Nettoyer l'espace pour le rendre propre et dégagé.
- Réunir les outils nécessaires.

Tips : Si vous souhaitez installer votre banc en extérieur, il est nécessaire de mettre du mortier hydrofuge afin d'éviter les remontées capillaires.

2

Premier rang

Mesurer et tracer au sol les dimensions du bar.

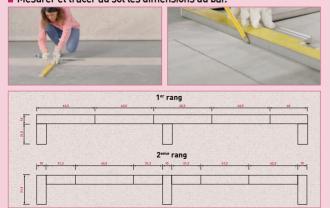

■ Effectuer les quelques découpes nécessaires selon vos dimensions.





Pour plus de résistance, poser de la colle au sol.



 Monter le 1er rang avec des carreaux entiers. Vérifier le niveau est ajuster au maillet.





■ Encoller les carreaux avec Easyfix.



Assembler au niveau des encoches.







3— Deuxième rang

Encoller avec Easyfix.



Monter le deuxième rang.



■ Vérifier et ajuster au maillet.



Monter le deuxième rang en croisé pour plus de solidité.



Découper les deux blocs accueillant l'étagère à la rainure.





 Poser l'un des blocs découpés sur le jambage central, la partie découpée à l'opposé du rang déjà monté.



■ Monter le reste du second rang, toujours en croisé pour consolider.



Poser le second bloc préalablement scié sur le dernier jambage.
La face découpée vers l'intérieur du bar.



Insérer l'étagère dans la rainure.



■ Poncer pour égaliser la surface et les jointures.



4 Finition

- Appliquer une couche d'enduit.
- Poncer, dépoussiérer.
- Choisir votre finition : brut, peinture, béton ciré...




Ici, finition peinture blanche et carrelage.

5 Pose du plateau

■ Encoller les carreaux avec du mastic.



Poser le plateau sur la surface encollée et ajuster.





C'est | FACILE avec Siporex!



