

KIT VERRIÈRE

Difficulté : ★★★★★

Prix : 80€ (hors décoration et verrière)




Matériel :

- 7 carreaux de Siporex de 7cm (taille 50x62,5cm)
- 1 bouteille de colle EasyFix
- 1 chemin de fer/ponceuse, papier à poncer
- 1 maillet
- 1 scie
- 1 règle
- 1 niveau
- 1 boîte de chevilles pour béton cellulaire
- 1 seau de 5kg d'enduit
- 1 pot de peinture

■ Marquer les dimensions sur le sol et sur le mur.



RANG 1

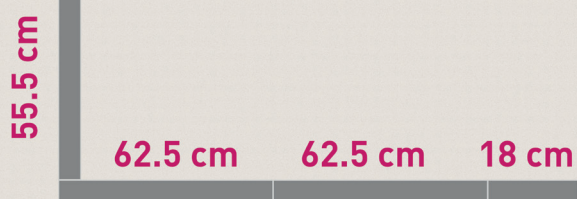


■ Encoller les carreaaux avec Easyfix.



1

Premier rang

■ Les dimensions sont à adapter en fonction de la taille de votre verrière.

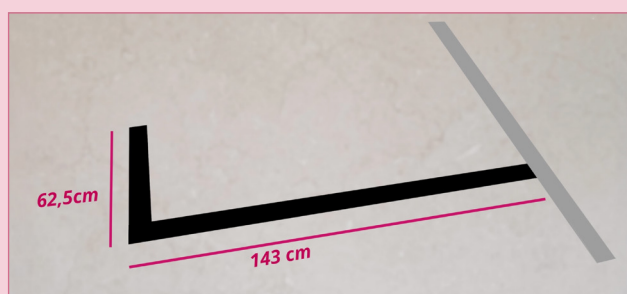

- Utiliser un niveau et un maillet pour vérifier l'alignement.
- Enlever la poussière et poncer les liaisons des carreaux.



2

Deuxième rang

- Pour le rang 2, se référer aux dimensions du plan ci-dessous.



- Encoller les carreaux avec Easyfix.



- Croiser les carreaux lors du montage pour plus de solidité.
- Utiliser un niveau et un maillet pour vérifier l'alignement.




3

Fixation de la verrière

- Percer et mettre des chevilles.



- Visser les montants de la verrière dans les chevilles.

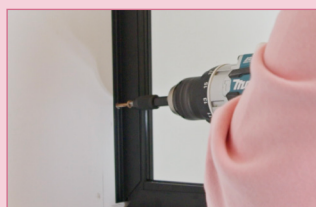

4

Finition

- Appliquer une couche d'enduit.
- Poncer, dépolir.
- Choisir votre finition : enduit, peinture, béton ciré, carrelage ou papier peint.



C'est **SI** FACILE avec Siporex !

RETROUVEZ LA VIDÉO
CORRESPONDANT :



xella®

SIPOREX

YTONG

hebel