

KIT TABLE À MANGER

Difficulté : ★★★★★

Prix : 142€ (hors décoration, outillage, enduit et peinture).




Matériel :

- 5 carreaux de Siporex de 10 cm
- 10 carreaux de Siporex de 7 cm
- 2 carreaux de Siporex de 5 cm
- 1 bouteille de colle EasyFix
- 1 ou 2 pieds en métal
- 2 ou 3 piquets de clôture en T (2 m)
- Vis pour métal
- 1 maillet
- 1 mètre
- 1 brosse
- 1 règle
- 1 niveau
- 1 scie

ASTUCE : À chaque étape, vérifier l'aplomb et l'alignement de la structure.

1

Le meuble

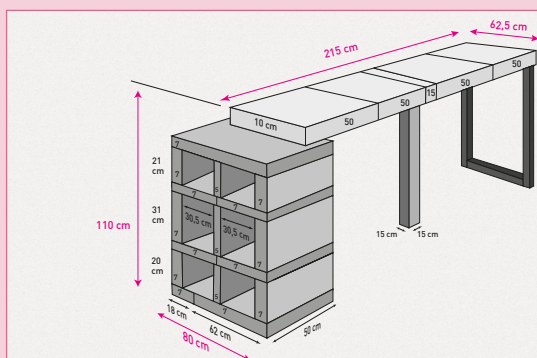

PRÉ-REQUIS : Vérifier la planéité du sol avant de commencer.

- Mesurer et marquer les dimensions 80 cm x 50 cm au sol.



- Poser les 2 carreaux du bas, côte à côte, au sol et encoller les 2 carreaux ensemble avec la colle EasyFix.



- Mesurer et tracer les emplacements des jambages.



- Dépoussiérer et encoller les jambages.



- Utiliser un niveau et un maillet pour vérifier l'alignement.



- Poser les jambages et les fonds en alternance jusqu'à la hauteur souhaitée.



2

Le plan de travail


- Continuer cette alternance jusqu'à atteindre la hauteur du pied en métal choisi.



- Centrer le pied par rapport au meuble avant fixation.



- Creuser des réserves pour accueillir les piquets et éviter une surépaisseur.

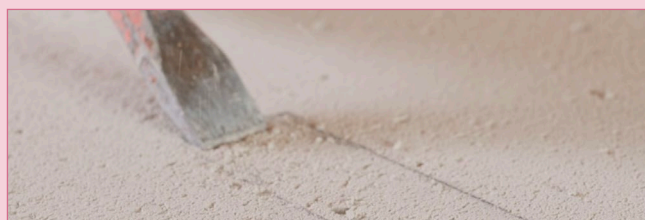

- Placer les piquets dans les réserves.




- Pré-percer et visser avec des vis autoforeuses les piquets dans le pied en métal.




- Poser les 5 carreaux de 10 cm au sol pour un plan de travail de 2,25 m.



- Tracer puis creuser les rainures à 10 cm du bord sur 2,5 cm de profondeur.

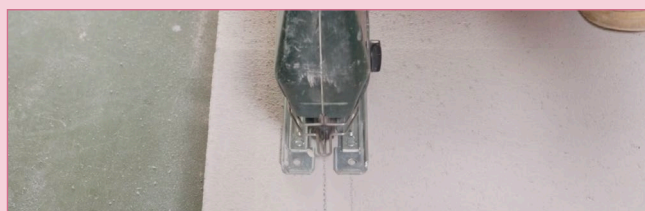

- Enlever la rainure à l'aide d'un burin et d'un marteau.
- Nettoyer à l'aide d'une balayette.

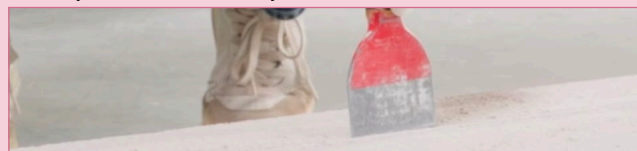

- Encoller les carreaux du plateau avec la colle EasyFix, puis les positionner dans les rainures.



ASTUCE : Pour un plan de travail supérieur à 2 m, tripler les piquets ou ajouter un pied central.




- Coller les carreaux entre eux.
- Veiller à ce que le plan de travail repose partiellement sur le meuble et dépasse du pied en métal.



4

Finition

- Appliquer une couche d'enduit.
- Poncer, dépoussiérer.
- Choisir votre finition : brut, peinture, béton ciré...

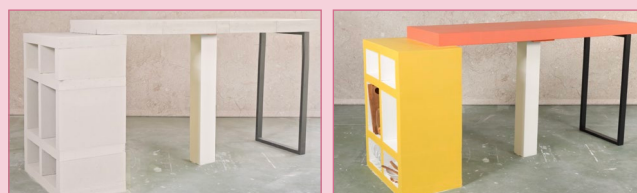

FINAL

C'est **SI** FACILE avec Siporex !

RETROUVEZ LA VIDÉO
CORRESPONDANTE :



En attente



xella
— HOLCIM
CréaKits
by SIPOREX