CréaKits by SIPOREX

KIT MEUBLE VASQUE

Difficulté : ★★½☆☆

Prix : 195€ Siporex + enduit
(hors vasque, décoration et outillage)

Matériel :

- 18 carreaux de Siporex de 10 cm (taille 50 x 62,5 cm)
- 1 bouteille de colle EasyFix
- 1 chemin de fer/ponceuse, papier à poncer
- 1 maillet
- 1 scie
- 1 règle
- 1 niveau
- 5 U PVC de 10 cm
- 2 cornières de 125 cm
- 1 seau de 4 kg d'enduit prêt à l'emploi
- 1 truelle pour enduit

1 Préparation de l'espace et des matériaux

- Avant de commencer, vérifier que le sol soit propre et stable.
- Placer les U en PVC sur le sol à l'emplacement du meuble pour prévenir les remontées capillaires.

2 Création du meuble vasque

1-Premier Rang

- Découper les U en PVC en 5 morceaux de 50 cm.
- Tracer au sol les emplacements des U en PVC à 48,5 cm, 59 cm et à 59 cm.
- Poser le mastic au sol sur les emplacements et poser les U PVC. (photo A)
- Mesurer les traçages et découper à la scie de 3 carreaux à 33 cm de la hauteur des 62,5 cm des carreaux.
- Encoller un carreau et le poser dans le U PVC.
- Vérifier le niveau du premier carreau en ajustant au maillet.
- Poser le 2e carreau espacé de 48,5 cm du premier puis le suivant collé au précédent et enfin espacer les deux suivants de 59 cm.

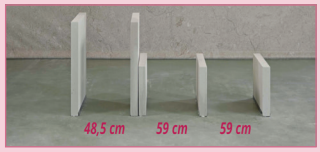

- Vérifier le niveau entre les carreaux, ajuster au maillet et si le plan horizontal n'est pas droit on peut poncer légèrement pour rectifier.

2-Deuxième rang

- Encoller les jambages avec Easyfix.
- Poser 3 carreaux entiers sur les jambages.
- Dépoussiérer la surface.

3 Montage de l'étagère

- Monter le deuxième rang avec des carreaux de 62,5 cm.
- Couper 2 carreaux de 43 x 62,5 cm.
- Poser-les sur le dernier plateau aligné au fond. (photo B)
- Sur un carreau entier, tracer un rectangle à 7 cm des bords.
- Avec une ficelle et un clou, dessiner l'arche.

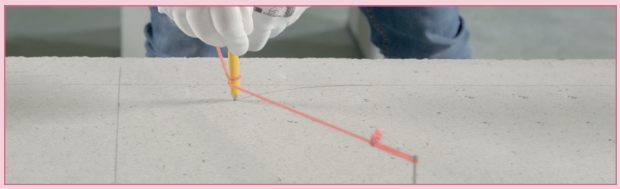

- Faire des lignes de coupe avec la scie et détacher les morceaux pour suivre la courbe (photo C) ou prendre une scie sauteuse et suivre l'arrondi. (photo D)

- Placer l'arrondi devant les jambages posés en décalé.
- Poser le plateau supérieur.
- Poncer l'arrondi.

4 Montage du plan de vasque

- Couper deux carreaux à 33 cm de hauteur pour faire les deux jambages du plan vasque.
- Avec une cornière tracer sa largeur sur les deux extrémités.

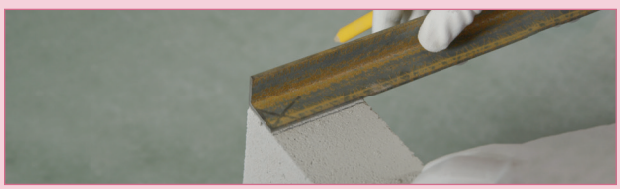

- Entailler les extrémités avec un marteau et un burin.
- Encoller le rang précédent et le côté du carreau qui vient contre l'étagère et le poser. Tapoter avec le maillet.
- Encoller et poser l'autre jambage à l'extrémité.

- Poser vos deux cornières sur les encoches. Visser directement la cornière dans le béton cellulaire. (photo E)

- Poser les deux carreaux du plateau.
- Percer l'évacuation de la future vasque et la poser.

5 Finitions

- Appliquer une couche d'enduit.
- Poncer, dépoussiérer.
- Choisir votre finition : brut, peinture, béton ciré...
  Pour accrocher un miroir dans le béton cellulaire, percer, utiliser une cheville fischer et mettre une vis.

Enduit + peinture blanche intégrés.

C'est SI FACILE avec Siporex !

RETROUVEZ LA VIDÉO CORRESPONDANT :

Xella®

SIPOREX YTONG hebel