KIT BUREAU ÉTAGÈRE

Difficulté : ★★★★★


Prix : 245€ (hors décoration, outillage, enduit et peinture)



Matériel :

- 32 carreaux de Siporex de 7 cm (50 x 62,5 cm)
- 1 bouteille de colle EasyFix
- 1 maillet
- 1 mètre
- 1 balayette
- 1 règle
- 1 crayon à papier
- 1 niveau
- 1 scie

1 Premier rang

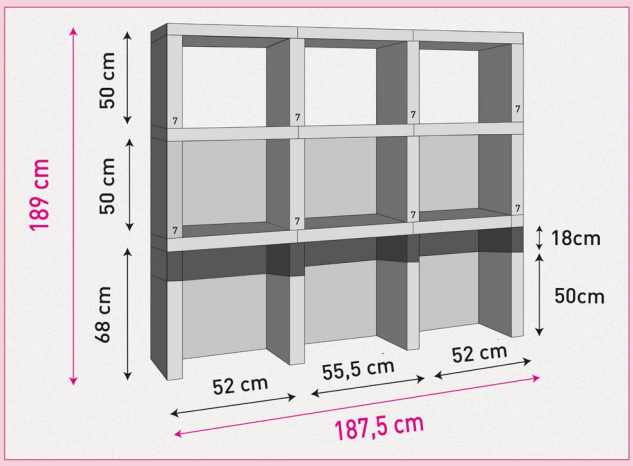

- Mesurer et tracer les dimensions au sol à l'aide du plan.



- Placer vos carreaux sur votre tracé.



- Dépoussiérer vos carreaux avant chaque encollage avec la colle EasyFix.



- Positionner vos carreaux, vérifier l'équerrage et rectifier avec un maillet.





- Utiliser un niveau pour vérifier l'alignement, puis dépoussiérer et encoller avec la colle EasyFix.





- Contrôler l'écartement, alterner la pose d'un jambage et d'un fond.





- Encoller avec EasyFix et poser la deuxième partie du premier rang pour atteindre la hauteur de 70 cm, correspondant à la hauteur standard d'un bureau.



- Ajuster à chaque niveau l'alignement et l'aplomb, vérifier l'équerrage et rectifier avec un maillet.




2 Plateaux et rangs supérieurs

- Dépoussiérer, encoller avec EasyFix, puis poser les plateaux du premier rang.




- Encoller avec la colle EasyFix les côtés des plateaux.



- Pour le deuxième rang, reprenez l'alternance jambage et fond.
- Pour le troisième rang : posez uniquement les jambages et les plateaux pour laisser les niches ouvertes.




- Selon votre taille et la hauteur de pose des carreaux, solliciter une seconde personne et porter vos EPI.
- Utiliser un niveau pour vérifier l'alignement.





3 Le plateau de bureau

- Tracer l'emplacement des équerres.




- Percer et mettre les chevilles adaptées au béton cellulaire, puis visser.

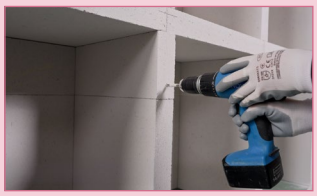


- Appliquer une couche d'enduit, poser et fixer le plateau de bureau.




4 Finitions

- Poncer, dépoussiérer.
- Choisir votre finition : brut, peinture, béton ciré...






FINAL

Réaliser le kit complet en suivant le CréaKit « Tête de lit »



C'est SI FACILE avec Siporex !

RETROUVEZ LA VIDÉO CORRESPONDANTE :

En attente

Xella HOLCIM

CréaKits by SIPOREX